DCP-L5500D/DCP-L5500DN/DCP-L5600DN/DCP-L6600DW/
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/
MFC-L6700DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Kratki korisnički priručnik

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilan instalacijski postupak.

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnome mjestu Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals

Verzija 0
CRO

Pogledajte naše videozapise s često postavljanim pitanjima (FAQ) koji će vam pomoći u podešavanju uređaja tvrtke Brother: solutions.brother.com/videos

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

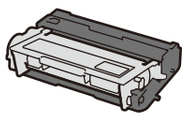

Sklop jedinice bubnja i toner uloška
(unaprijed umetnut u modele DCP-L5500D/DCP-L5500DN/DCP-L5600DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6800DW)

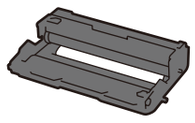

Jedinica bubnja
(unaprijed umetnuta samo u model MFC-L6900DW)



Kabel za AC napajanje

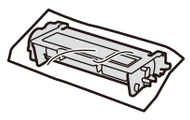

Isporučeni toner uložak
(samo za model MFC-L6900DW)

Telefonski kabel
(samo za modele MFC)



Kratki korisnički priručnik*



Sigurnosni priručnik za proizvod*



„Basic User's Guide"
(Osnovni korisnički priručnik)*
ili **Korisničke upute***
(samo za određene modele i jezike)



Instalacijski CD-ROM

NAPOMENA:

- Dostupna sučelja veze mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Morate kupiti odgovarajući kabel sučelja za sučelje koje želite upotrebljavati.

USB kabel
Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

Mrežni kabel
(Osim za DCP-L5500D)
Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).

- Na većini ilustracija u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazan je MFC-L6900DW.

* Ovi su priručnici na vašemu jeziku dostupni jedino na mrežnome mjestu Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals

1 Uklonite pakirni materijal, zatim umetnite sklop jedinice bubnja i toner uloška

DCP-L5500D/DCP-L5500DN/DCP-L5600DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6800DW

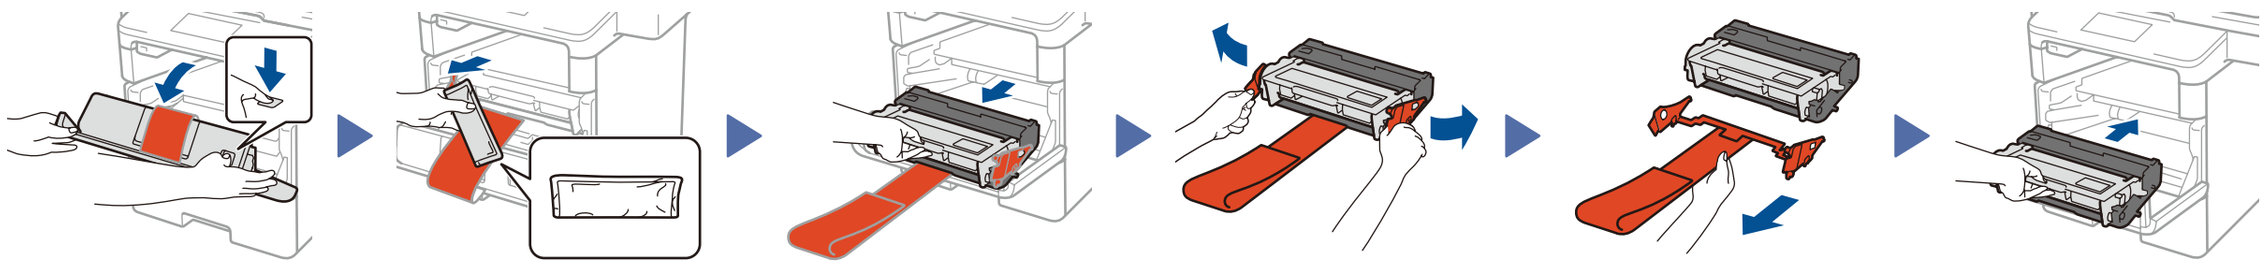

Uklonite paketić silika-gela.

Uklonite narančasti dio.

SAMO ZA MFC-L6900DW

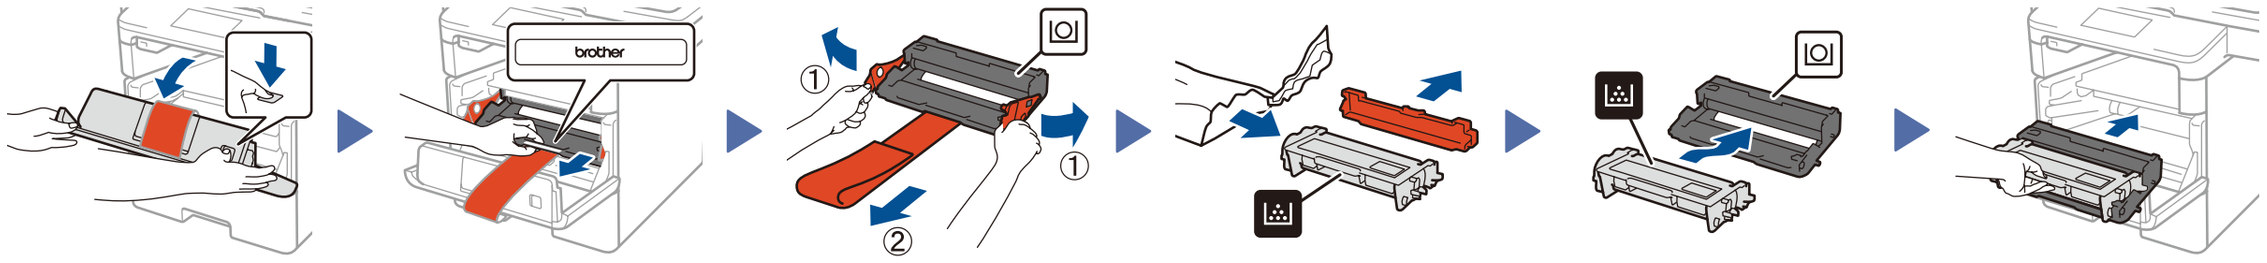

Uklonite narančasti dio.

Uklonite narančasti dio.

2 Papir stavite u ladicu za papir

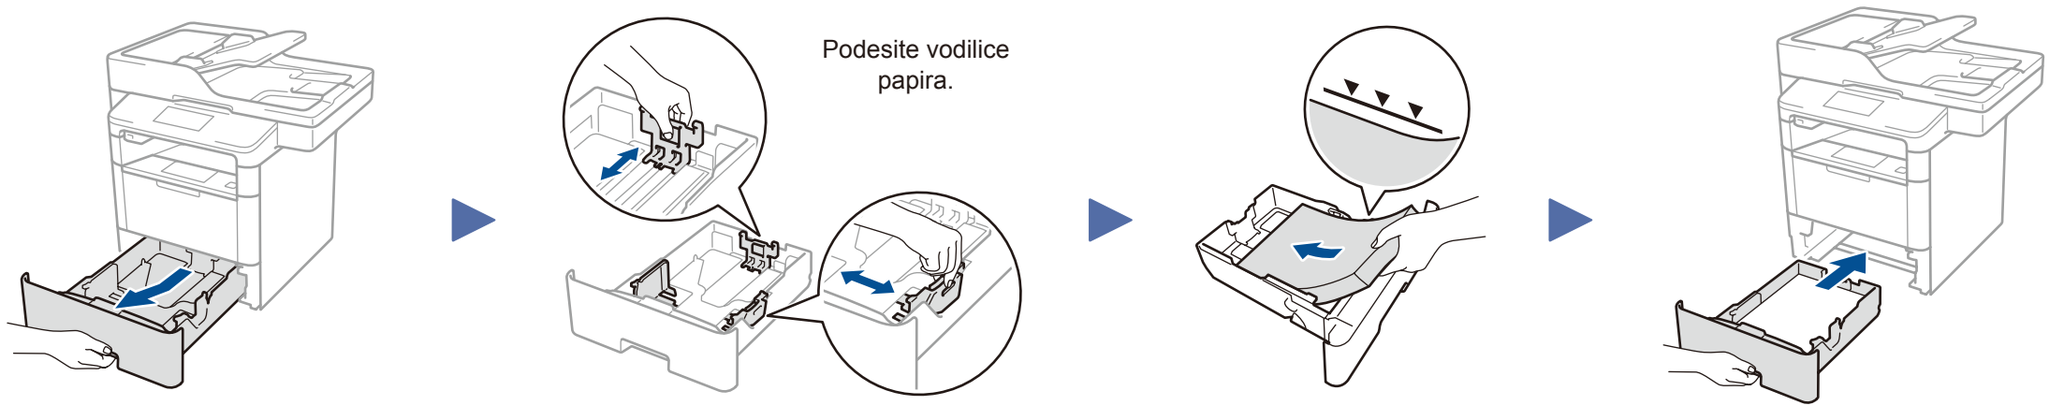

3 Povežite kabel za napajanje i uključite uređaj

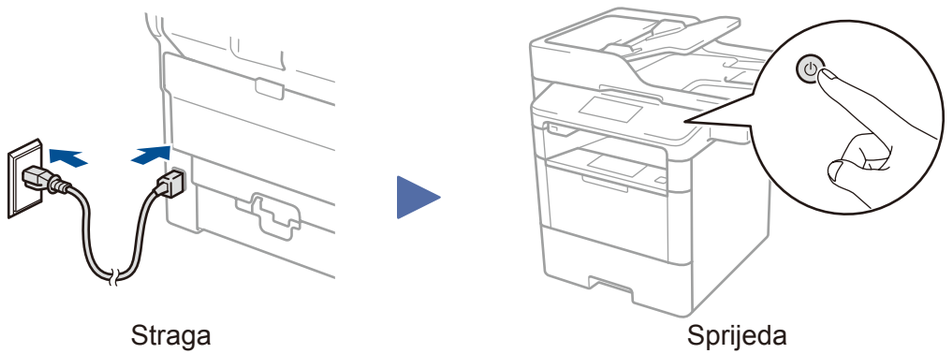

Straga

Sprijeda

4 Odaberite svoju zemlju/jezik (samo kod početnog podešavanja)

Nakon što uključite uređaj, možda ćete trebati postaviti zemlju ili jezik (ovisno o uređaju).
Ako bude potrebno, pridržavajte se uputa na zaslonu.

5 Odaberite svoj jezik (po potrebi)
(samo za određene modele)

1. Na dodirnom zaslonu uređaja pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Lokalni jezik].
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

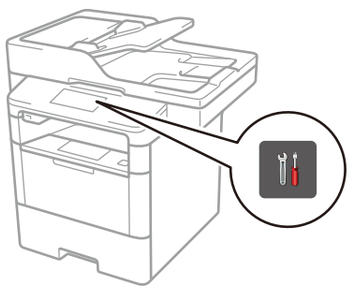

6 Povežite uređaj i instalirajte softver

Računalo s operativnim sustavom Windows® i CD-ROM pogonom

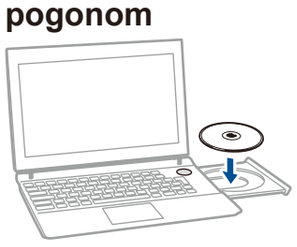

NAPOMENA:
Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, kliknite (**Start**) > **Računalo (Moje računalo)**.
(Za Windows® 8: Kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo (Ovaj PC)**.)
Dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

Računalo s operativnim sustavom Macintosh/Windows® bez CD-ROM pogona

Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom preuzmite s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

■ Za DCP-L5500D

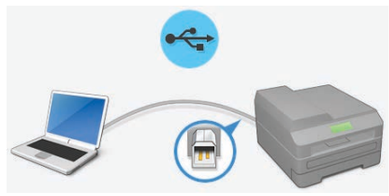

■ Za ostale modele
Odaberite svoju vrstu veze:

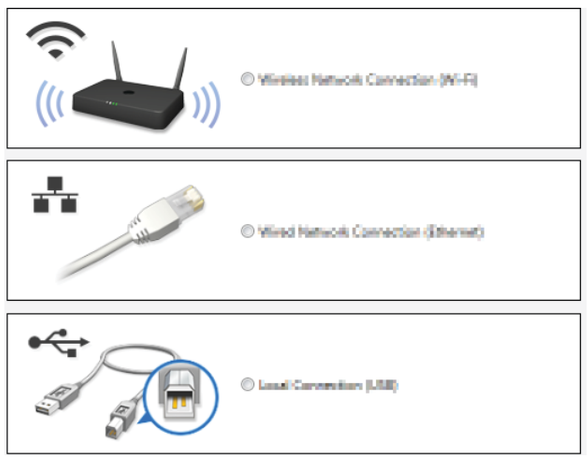

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom. ▶ **Kraj**

NAPOMENA:
Ako povezivanje ne uspije, ispod pogledajte
? *Ne možete podesiti uređaj?*

Ispisujte i skenirajte mobilnim uređajem (nije dostupno za DCP-L5500D)

Preuzmite aplikaciju „Brother iPrint&Scan” kako biste uređaj mogli upotrebljavati s mobilnim uređajima.

solutions.brother.com/ips

Tehnologija AirPrint dostupna je za korisnike operativnih sustava OS X i iOS.
Za više informacija pogledajte *„AirPrint Guide” (Priručnik za AirPrint)* na mrežnoj stranici **Manuals** (Priručnici) vašega modela.
solutions.brother.com/manuals

Ne možete podesiti uređaj?

Žičana mreža	Iskopčajte kabel.	Ponovno pokrenite uređaj, računalo i/ili mobilni uređaj.
USB		
Bežična mreža		

▶ Ponovite 6.

▶ Idite na WiFi *Alternativni način bežične konfiguracije (Čarobnjak za podešavanje)*.

Alternativni način bežične konfiguracije (Čarobnjak za podešavanje)

1. Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku / usmjerivač.
2. Pronađite SSID i mrežni ključ.

3. Pritisnite WiFi > [Carob.za post] > [Da].

4. Odaberite SSID.
5. Unesite mrežni ključ.

NAPOMENA:
Informacije o tome kako unijeti tekst pogledajte u tiskanom primjerku *„Basic User’s Guide” (Osnovnog korisničkog priručnika)* ili *Korisničkih uputa*.

▶ Na LCD-u je prikazana poruka [Povezano].

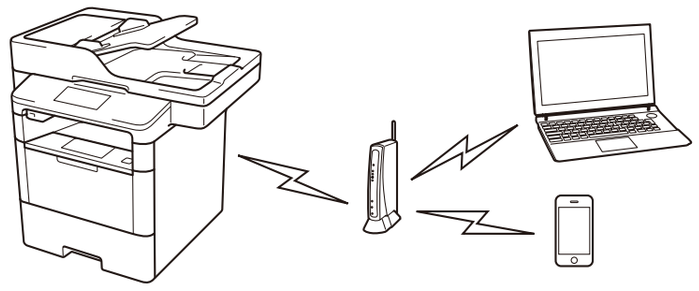

▶ Za upotrebu s računalom ➤➤ Korak 6 *Povežite uređaj i instalirajte softver*

▶ Za upotrebu s mobilnim uređajem ➤➤ *Ispisujte i skenirajte mobilnim uređajem (nije dostupno za DCP-L5500D)*